WF1602W
WF1600W

# Skalbimo mašinos

## naudotojo vadovas

tik pagalvokite apie galimybes

Dėkojame, kad įsigijote šį „Samsung“ gaminį.
Norėdami gauti nuodugnesnę techninę apžiūrą,
užregistruokite savo gaminį adresu

www.samsung.com/register

CE

SAMSUNG

# jūsų naujosios „Samsung“ skalbimo mašinos ypatybės

Jūsų naujoji skalbimo mašina pakeis jūsų požiūrį į patį skalbimą. Be jos didelės talpos ir energijos efektyvumo, „Samsung“ skalbimo mašina turi visas savybes, kad kasdienišką nuobodų darbą paverstų malonumu.

- **Skalbimas su „Eco Bubble“**

  „Samsung“ naujoji „Eco Bubble“ funkcija išskalbia dar švariau ir dar labiau rūpinasi audiniu. „Eco Bubble“ leidžia dar lygiau paskirstyti skalbimo skystį, kuris prasiskverbia į audinį greičiau ir giliau.

- **Child lock (užraktas nuo vaikų)**

  Užrakto nuo vaikų funkcija užtikrina, kad smalsūs vaikai nekaišiotų mažų rankyčių prie jūsų skalbimo mašinos.
  Ši apsaugos funkcija neleidžia vaikams žaisti su skalbimo mašinos valdymo mygtukais bei įspėja jus, kai ji yra įjungta.

- **Delay End (uždelsto veikimo pabaiga)**

  Galite atidėti skalbimo ciklo pradžią iki 19 valandų, atidėjimo laiką didindami kas valandą; taip savo skalbimo mašina naudositės dar patogiau, ypač kai turite išeiti.

- **15’ „Quick Wash“ (spartusis 15 min. skalbimas)**

  Nešvaistykite laiko! 15 minučių trunkantis skalbimas suteiks jums laiko išeiti anksčiau ir nepavėluoti.
  15 minutes trunkantis „Quick Wash“ (greitasis skalbimas) gali būti puiki išeitis užimtiems žmonėms.
  Dabar mėgstamiausius drabužius galite išskalbti per 15 minučių!

- **Plovimo rankomis programa**

  Galima pasirinkti specialią priežiūrą, nustatant atitinkamą temperatūrą, švelnų skalbimą ir atitinkamą kiekį vandens.

- **Plačios durelės**

  Itin plati durelių anga, kad geriau matytumėte! Lengvai įdėkite ir išimkite skalbinius, ypač tokius didelius skalbinius, kaip patalynė, rankšluosčiai ir t.t.

Šiame vadove pateikta svarbi informacija apie jūsų naujosios „Samsung“ skalbimo mašinos prijungimą, naudojimą ir priežiūrą. Čia rasite valdymo skydelio aprašymą, skalbimo mašinos naudojimo instrukcijas bei patarimus, kaip veiksmingiausiai naudotis jos pažangiausiomis technologijomis ir funkcijomis. „Gedimų diagnostika ir informacijos kodai“ sk. 34 psl. nurodo, kaip elgtis, jei jūsų naujosios mašinos veikimas sutriktų.

# saugos informacija

Sveikiname įsigijus naują „Samsung“ skalbimo mašiną. Šiame vadove pateikta svarbi informacija apie jūsų prietaiso prijungimą, naudojimą ir priežiūrą. Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad pasinaudotumėte visais šios skalbimo mašinos privalumais ir funkcijomis.

## INFORMACIJA APIE SAUGOS INSTRUKCIJAS

Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad žinotumėte, kaip saugiai ir efektyviai naudoti jūsų naujo prietaiso papildomas ypatybes ir funkcijas, ir laikykite jį saugioje vietoje netoli prietaiso ateičiai. Naudokite šį prietaisą tik pagal numatytą paskirtį, aprašytą šiame instrukcijų vadove.
Šiame vadove pateikti perspėjimai ir svarbios saugos instrukcijos neapima visų galimų sąlygų ir situacijų. Vadovavimasis logika ir atsargumas skalbimo mašinos montavimo, priežiūros ir valdymo metu yra jūsų atsakomybė.
Kadangi šios eksploatavimo instrukcijos taikomos įvairiems modeliams, jūsų skalbimo mašinos charakteristikos gali truputį skirtis nuo aprašytųjų šiame vadove ir ne visi perspėjimo ženklai gali būti taikomi. Jei turite kokių nors klausimų ar abejonių, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą arba ieškokite pagalbos ir informacijos tinkle www.samsung.com.

## SVARBŪS SAUGOS SIMBOLIAI IR ATSARGUMO PRIEMONĖS

### Ką reiškia šiame vadove pateikiamos piktogramos ir ženklai:

| | |
|---|---|
| ⚠ **PERSPĖJIMAS** | Pavojingai arba nesaugiai naudojant galima **rimtai, mirtinai susižaloti ir / arba padaryti žalos nuosavybei**. |
| ⚠ **ATSARGIAI** | Pavojingai arba nesaugiai naudojant, galima **susižaloti ir / arba padaryti žalos nuosavybei**. |
| ⚡ **ATSARGIAI** | Jei skalbdami norite sumažinti gaisro, sprogimo, elektros smūgio arba susižeidimo pavojų, vadovaukitės šiomis pagrindinėmis atsargumo priemonėmis: |

| | |
|---|---|
| | Nebandykite. |
| | Neišardykite. |
| | Nelieskite. |
| | Tiksliai laikykitės nurodymų. |
| | Ištraukite maitinimo laido kištuką iš sienos lizdo. |
| | Įsitikinkite, kad skalbimo mašina būtų įžeminta, kad išvengtumėte elektros šoko. |
| | Pagalbos kreipkitės į techninės priežiūros centrą. |
| | Pastaba |

**Šie perspėjamieji ženklai yra skirti apsaugoti jus ir kitus nuo sužalojimų.**
**Prašome juos atidžiai sekti.**
**Perskaitę šį skyrių, laikykite jį saugioje vietoje, kad galėtumėte remtis ateityje.**

Perskaitykite visas instrukcijas prieš naudodamiesi prietaisu.

Galimi pavojai, taip kaip ir naudojantis bet kuria kita įranga, veikiančia elektra ar susidedančia iš judančių dalių. Kad saugiai naudotumėtės šiuo prietaisu, susipažinkite su jo valdymu ir būkite atidūs juo naudodamiesi.

Neleiskite vaikams (ar gyvūnams) žaisti su prietaisu ar jame. Skalbimo mašinos durelės iš vidaus lengvai neatsidaro, todėl vaikai gali rimtai susižeisti, jei užstrigtų viduje.

PERSPĖJIMAS Šis prietaisas neskirtas naudotis asmenims (įskaitant ir vaikus) su ribotomis fizinėmis, jutimo ar psichinėmis galimybėmis arba asmenims, neturintiems pakankamai patirties ir žinių, nebent jie, naudojantis šiuo prietaisu, būtų prižiūrimi ar vadovaujami asmens, atsakingo už jų saugumą.

Vaikai turi būti prižiūrimi, kad nežaistų su šiuo prietaisu.

Jeigu kištukas (maitinimo laidas) pažeistas, kad būtų išvengta pavojų, jį turi pakeisti gamintojas ar įgaliotasis atstovas, ar atitinkamai kvalifikuotas asmuo.

Šis prietaisas turėtų būti pastatytas taip, kad lengvai pasiektų maitinimo lizdą, vandentiekio ir ištekėjimo vamzdžius.

Jei skalbimo mašinos pagrinde yra ventiliacinės angos, užtikrinkite, kad jų neuždengtų kilimas ar kiti daiktai.

Naudokite naują žarnelių rinkinį; senas rinkinys neturėtų būti naudojamas pakartotinai.

## WEEE ŽENKLO INSTRUKCIJA

### Tinkamas šio gaminio utilizavimas (elektrinės ir elektroninės įrangos atliekos)

**(taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kur naudojamos atskiros surinkimo sistemos)**

Šis ant gaminio, priedų ar dokumentų esantis žymėjimas nurodo, kad gaminys ir jo elektroniniai priedai (pvz., įkroviklis, ausinės, USB kabelis) pasibaigus jų tarnavimo laikui neturėtų būti šalinami kartu su buitinėmis atliekomis. Siekdami išvengti žalos aplinkai ir žmonių sveikatai, kilusios dėl nekontroliuojamo atliekų išmetimo, atskirkite šiuos objektus nuo kitų atliekų ir pasirūpinkite, kad jie būtų perdirbti atsakingai, taip skatinsite ekologišką medžiagų išteklių naudojimą.

Namų ūkio naudotojai turėtų kreiptis į platintoją, iš kurio šį gaminį įsigijo arba į vietos valdžios instituciją ir sužinoti, kam ir kaip jie gali perduoti šiuos objektus, kad jie būtų ekologiškai perdirbti.

Verslo naudotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir pasitikslinti pirkimo sutarties sąlygas. Šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima išmesti kartu su kitomis komercinėmis atliekomis.

## PERSPĖJIMAS RIMTI ĮRENGIMO PERSPĖJIMO ŽENKLAI

Šio prietaiso įrengimą turi atlikti kvalifikuotas technikas arba techninės priežiūros kompanija.
- Kitu atveju gali įvykti elektros smūgis, gaisras, sprogimas, problemos su gaminiu ar sužalojimai.

Prietaisas sunkus, kelkite jį atsargiai

Įkiškite maitinimo laidą į 220-240 V kint. sr. / 50 Hz arba galingesnį sieninį lizdą ir naudokite šį lizdą tik šiam prietaisui. Be to, nenaudokite pailginimo laido.
- Sieninio lizdo naudojimas kartu su kitais prietaisais naudojant šakotuvą ar pailgintuvą gali sukelti elektros smūgį ar gaisrą.
- Įsitikinkite, kad maitinimo įtampa, dažnis ir srovė yra tokia pati kaip gaminio specifikacijų. Kitu atveju gali kilti elektros smūgis ar gaisras. Tvirtai įkiškite maitinimo kištuką į sieninį lizdą.

Reguliariai naudodami sausą šluostę pašalinkite nuo maitinimo kištuko gnybtų ir kontaktinių taškų visas pašalines medžiagas, pavyzdžiui, dulkes ar vandenį.
- Ištraukite maitinimo kištuką ir nuvalykite jį sausa šluoste.
- Kitu atveju gali kilti elektros smūgis ar gaisras.

Įkiškite maitinimo kištuką į sieninį lizdą tinkama kryptimi, kad laidas būtų nukreiptas į grindis.
- Jei įkišite maitinimo kištuką į lizdą priešinga kryptimi, kabelyje esantys elektros laidai gali būti pažeisti ir dėl to gali kilti elektros smūgis ar gaisras.

Laikykite visas pakuotės medžiagas vaikams nepasiekiamoje vietoje, nes jos gali būti pavojingos vaikams.
- Jei vaikas užsideda ant galvos maišelį, jis gali uždusti.

Jei prietaisas, maitinimo kištukas ar maitinimo laidas pažeistas, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

---

Šį prietaisą reikia tinkamai įžeminti.
Neįžeminkite prietaiso į dujų vamzdį, plastikinį vandens vamzdį ar telefono liniją.
- Nes gali kilti elektros smūgis, gaisras, sprogimas ar problemų su gaminiu
- Niekada nekiškite maitinimo laido į lizdą, kuris nėra tinkamai įžemintas, ir įsitikinkite, kad jis atitinka vietinius ir nacionalinius kodeksus.

---

Neįrenkite šio prietaiso šalia šildytuvo, degių medžiagų.
Neįrenkite šio prietaiso drėgnoje, tepaluotoje ar dulkėtoje vietoje, vietoje, veikiamoje tiesioginių saulės spindulių ir vandens (lietaus lašų).

Neįrenkite šio prietaiso vietoje, kur temperatūra žema
– Dėl šalčio vamzdžiai gali pratrūkti

Neįrenkite šio prietaiso vietoje, kur gali nutekėti dujos.
- Dėl to gali kilti gaisras arba elektros smūgis.

Nenaudokite elektros transformatoriaus.
- Dėl to gali kilti gaisras arba ištikti elektros smūgis.

Nenaudokite pažeisto maitinimo kištuko, maitinimo laido ar laisvo sieninio lizdo.
- Dėl to gali kilti gaisras arba elektros smūgis.

Netraukite ir stipriai nelankstykite maitinimo laido.
Nesukite ar riškite maitinimo laido.
Nekabinkite maitinimo laido ant metalinio objekto, nedėkite ant jo sunkaus objekto, nekiškite maitinimo laido tarp objektų ar nestumkite maitinimo laido į erdvę už prietaiso.

- Dėl to gali kilti gaisras arba elektros smūgis.

Traukdami maitinimo kištuką iš lizdo netraukite už maitinimo laido.

- Ištraukite maitinimo kištuką laikydami už jo paties.
- Kitu atveju gali kilti elektros smūgis ar gaisras.

Netieskite maitinimo laido ir vamzdžių, kur galite už jų užkliūti.

## ATSARGIAI ĮRENGIMO ŽENKLAI „ATSARGIAI“

Šį prietaisą reikia pastatyti taip, kad būtų galima įkišti maitinimo kištuką.

- Kitu atveju dėl elektros nuotėkio gali kilti elektros smūgis ar gaisras.

Įrenkite savo prietaisą ant lygių ir tvirtų grindų, galinčių išlaikyti jo svorį.

- Kitu atveju gali kilti neįprastų vibracijų, judesių, triukšmo ar problemų su gaminiu.

## PERSPĖJIMAS RIMTI NAUDOJIMO PERSPĖJIMO ŽENKLAI

Jei prietaisą užlieja vanduo, nedelsdami atjunkite vandens teikimą ir maitinimą ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Netraukite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis
- Kitu atveju gali kilti elektros smūgis

Jei prietaisas skleidžia keistą triukšmą, degėsių kvapą ar dūmus, nedelsdami ištraukite maitinimo kištuką ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Kitu atveju gali kilti elektros smūgis ar gaisras.

Esant dujų nuotėkiui (pvz., propano dujų, suskystintų gamtinių dujų ir pan.) nedelsdami išvėdinkite neliesdami maitinimo kištuko. Nelieskite prietaiso ar maitinimo laido.

- Nenaudokite vėdinimo ventiliatoriaus.
- Priešingu atveju galimas sprogimas arba gaisras.

Neleiskite vaikams žaisti mašinoje ar prie jos. Be to, prietaisą išmetant reikia nuimti skalbimo mašinos durelių rankenėlę.

- Į vidų įlindęs vaikas gali užstrigti ir uždusti.

Prieš naudodami skalbimo mašiną nepamirškite nuo jos apačios nuimkite pakuotės (kempinės, polistirolo).

Neskalbkite objektų, suteptų gazolinu, žibalu, benzolu, dažų skiedikliu, alkoholiu ar kitomis degiomis ar sprogiomis medžiagomis.

- Dėl to gali kilti elektros smūgis, gaisras arba sprogimas

Neatidarinėkite skalbimo mašinos durelių jėga jai veikiant (aukštos temperatūros skalbimas / džiovinimas / gręžimas).

- Iš skalbimo mašinos ištekėjęs vanduo gali nudeginti ar grindys tapti slidžiomis.

Galite susižeisti.

- Durelių atidarymas jėga gali sugadinti gaminį ar sukelti sužalojimus.

Nekiškite rankos po skalbimo mašina.

- Galite susižeisti.

Nelieskite maitinimo kištuko drėgnomis rankomis

- Gali kilti elektros smūgis.

Neišjunkite prietaiso ištraukdami maitinimo kištuko, kai mašina veikia.

- Maitinimo kištuko pakartotinis kišimas į sieninį lizdą gali sukelti kibirkštį ir gali kilti elektros smūgis ar gaisras.

Neleiskite vaikams ar ligotiems žmonėms naudoti šios skalbimo mašinos be priežiūros. Neleiskite vaikams lipti į prietaisą

- Kitu atveju gali kilti elektros smūgis, galimi nudegimai ar sužalojimai.

Nekiškite savo rankos ar metalinio objekto po skalbimo mašina jai veikiant.

- Galite susižeisti.

Neatjunkite prietaiso traukdami už maitinimo laido, visada tvirtai laikykite kištuką ir traukite tiesiai iš lizdo.

- Dėl pažeisto laido gali įvykti trumpas jungimas, gaisras ir / arba elektros smūgis.

---

Nebandykite skalbyklės remontuoti, išmontuoti ar modifikuoti patys.

- Naudokite tik standartinius saugiklius, o ne kitokius (pvz., varinius, plieno vielos ir pan.).
- Kai prietaisą reikia remontuoti ar iš naujo įrengti, kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.
- Kitu atveju gali įvykti elektros smūgis, gaisras, problemos su gaminiu ar sužalojimai.

---

Į prietaisą patekus pašalinei medžiagai, pavyzdžiui, vandeniui, ištraukite maitinimo kištuką ir kreipkitės į artimiausią techninės priežiūros centrą.

- Kitu atveju gali kilti elektros smūgis ar gaisras.

Kai vandens tiekimo žarna atsilaisvina nuo čiaupo ir užtvindo prietaisą, ištraukite maitinimo kištuką.

- Kitu atveju gali kilti elektros smūgis ar gaisras.

Ištraukite maitinimo kištuką, kai prietaisas nenaudojamas ilgą laiką arba esant perkūnijai / audrai.

- Kitu atveju gali kilti elektros smūgis ar gaisras.

## ATSARGIAI NAUDOJIMO ŽENKLAI ATSARGIAI

Kai skalbimo mašina užteršta pašalinėmis medžiagomis, pavyzdžiui, skalbimo priemone, nešvarumais, maisto atliekomis ir pan., ištraukite maitinimo kištuką ir išvalykite skalbimo mašiną drėgna ir minkšta šluoste.

- Kitu atveju gali išblukti spalva, įvykti deformacija, žala ar atsirasti rūdžių.

Priekinis stiklas gali sudužti dėl stipraus smūgio. Naudodami skalbimo mašiną būkite atsargūs.

- Sudužus stiklui galite susižeisti.

Po vandens tiekimo trikties ar iš naujo prijungus vandens tiekimo žarną lėtai atidarykite čiaupą.
Po ilgalaikio nenaudojimo atsukite čiaupą lėtai.

- Vandens tiekimo žarnoje arba vandens vamzdyje esantis oro slėgis gali pažeisti detalę ar sukelti vandens nuotėkį.

Jei veikimo metu įvyksta vandens išleidimo klaida, patikrinkite, ar yra vandens išleidimo problemų.

- Jei skalbimo mašina naudojama, kai ji užtvindyta dėl vandens išleidimo problemos, dėl elektros nuotėkio gali kilti elektros smūgis ar gaisras.

Sukiškite skalbinius į skalbimo mašiną iki galo, kad skalbiniai neįstrigtų durelėse.

- Skalbiniams įstrigtus durelėse skalbiniai arba skalbimo mašina gali būti sugadinta arba atsirasti vandens nuotėkis.

Įsitikinkite, kad čiaupas užsuktas, kai skalbimo mašina nenaudojama.

- Įsitikinkite, kad ant vandens tiekimo žarnos jungties esantis varžtas tinkamai priveržtas.
- Kitu atveju galima žala turtui ar sužalojimai.

Pasirūpinkite, kad guminis tarpiklis ir priekinių durelių stiklas nebūtų užteršti pašalinėmis medžiagomis (pvz., atliekomis, siūlais, plaukais ar pan.).

- Jei ant durelių yra prilipusių pašalinių medžiagų arba jei durelės ne iki galo uždarytos, gali atsirasti vandens protėkis.

Atsukite čiaupą ir prieš gaminio naudojimą patikrinkite, ar vandens tiekimo žarnos jungtis tvirtai priveržtas ir nėra vandens nuotėkio.

- Jei varžtai ar vandens tiekimo žarnos jungtis atsilaisvinusi, gali atsirasti vandens nuotėkis.

Kad sumažintumėte gaisro ir sprogimo riziką:

- Tam tikromis sąlygomis, karšto vandens sistemoje – tokioje, kaip jūsų karšto vandens šildytuvas, – kuri nebuvo naudojama dvi savaites ar ilgiau, gali išsiskirti vandenilis. VANDENILIO DUJOS YRA SPROGIOS. Jei jūsų karšto vandens sistema nebuvo naudojama dvi savaites ar ilgiau, atsukite visus karšto vandens čiaupus savo namuose ir prieš naudodami savo skalbimo mašiną, leiskite vandeniui kelias minutes tekėti. Tai išleis susikaupusį vandenilio dujų kiekį. Kadangi vandenilio dujos yra degios, tuo metu nerūkykite ir nedekite atviros ugnies. Esant dujų nuotėkiui nedelsdami išvėdinkite neliesdami maitinimo kištuko.

Nestovėkite ant prietaiso ir nedėkite ant jo daiktų (pvz., skalbinių, uždegtų žvakių, uždegtų cigarečių, indų, cheminių medžiagų, metalinių objektų ir pan.).

- Nes gali kilti elektros smūgis, gaisras, problemų su gaminiu arba sužalojimų.

Nepurkškite ant prietaiso paviršiaus lakių medžiagų, pvz., insekticidų.

- Būdami kenksmingi žmonių sveikatai jie taip pat gali sukelti elektros smūgį, gaisrą ar problemas su gaminiu.

Nestatykite šalia skalbimo mašinos objektų, skleidžiančių elektromagnetinį lauką.

- Nes galite susižeisti dėl gedimų.

Kadangi karštos temperatūros skalbimo ar džiovinimo ciklo metu vanduo yra karštas, nelieskite jo.

- Galite nusideginti ar susižeisti.

Neskalbkite, negręžkite ir nedžiovinkite vandeniui atsparių užvalkalų, kilimėlių ar rūbų (*), nebent jūsų prietaisas turėtų specialią šių objektų skalbimo programą.

- Neskalbkite storų, kietų kilimėlių, net jei skalbimo mašinos ženklas yra priežiūros etiketėje.
- Galite susižaloti ar pažeisti skalbimo mašiną, sienas, grindis ar rūbus dėl neįprastų vibracijų.

* Vilnonė patalynė, apdangalai nuo lietaus, žvejybos liemenės, slydinėjimo kelnės, miegmaišiai, vystyklai, sportiniai kostiumai ir dviračio, motociklo, automobilio apdangalai ir pan.

Nenaudokite skalbimo mašinos, kai skalbimo priemonių dėžutė nuimta.

- Dėl vandens nuotėkio gali kilti elektros smūgis ar sužalojimas.

Nelieskite būgno vidaus džiovinimo metu ar iškart po jo, nes jis karštas.

- Galite nusideginti.

Nekiškite savo rankos į skalbimo priemonių dėžutę ją atidarę.

- Galite susižaloti, nes ranka gali įstrigti skalbimo priemonių įdėjimo prietaise. Nedėkite į skalbimo mašiną jokių objektų (pvz., batų, maisto atliekų, gyvūnų), tik skalbinius.
- Dėl neįprastų vibracijų galimas skalbimo mašinos pažeidimas, o gyvūnų atveju sužalojimas ir mirtis.

Nespauskite mygtukų aštriais objektais, pvz., kaiščiais, peiliais, nagais ir pan.

- Dėl to gali kilti elektros smūgis arba sužalojimai.

Neskalbkite skalbinių suteptų aliejais, kremais ar losjonais, kurie parduodami odos priežiūros priemonių parduotuvėse ar masažavimo klinikose.

- Dėl to gali deformuotis guminis tarpiklis ir atsirasti vandens nuotėkis.

Nepalikite būgne ilgam laikui metalinių objektų, pavyzdžiui, saugos ar plaukų segtukų, ar baliklio.

- Būgnas gali pradėti rūdyti.
- Jei būgno paviršiuje atsiranda rūdžių, patepkite jo paviršių valymo priemone (neutralia) ir nuvalykite ją kempine. Niekada nenaudokite metalinio šepečio.

Nenaudokite sausos skalbimo priemonės tiesiai ir neskalbkite, neskalaukite ir negręžkite skalbinių, suteptų sausa skalbimo priemone.

- Dėl aliejaus oksidacijos išskiriamo karščio gali įvykti spontaninis degimas arba įkaitimas.

Nenaudokite karšto vandens iš vandens aušinimo / šildymo prietaisų.

- Gali kilti problemų su skalbimo mašina.

Nenaudokite skalbimui įprasto rankų plovimo muilo.
- Jam sukietėjus ir susikaupus skalbimo mašinos viduje gali kilti problemų su gaminiu, nublukti spalva, atsirasti rūdžių ar blogas kvapas.

Neskalbkite tinklelyje didelių skalbinių, pavyzdžiui, patalynės.
- Sudėkite kojines ir liemenėles į skalbimo tinklelį ir skalbkite juos su kitais skalbiniais.
- Kitu atveju galite susižaloti dėl neįprastų vibracijų.

Nenaudokite sukietėjusios skalbimo priemonės.
- Jai susikaupus skalbimo mašinoje gali atsirasti vandens nuotėkis.

Jei skalbimo mašinos pagrinde yra ventiliacinės angos, užtikrinkite, kad jų neuždengtų kilimas ar kiti daiktai.

Įsitikinkite, kad visų skalbiamų drabužių kišenės būtų tuščios.
- Sunkūs, aštrūs daiktai, pavyzdžiui, monetos, segtukai, vinys, varžtai ar akmenys, gali prietaisui labai pakenkti.

Neskalbkite skalbinių su didelėmis sagtimis, sagomis ar kitomis sunkiomis metalinėmis detalėmis.

## PERSPĖJIMAS RIMTI VALYMO PERSPĖJIMO ŽENKLAI

Nevalykite prietaiso, tiesiai ant jo purkšdami vandenį.
Nevalykite prietaiso benzenu, skiedikliu ar alkoholiu.
- Tai gali sukelti gedimą, elektros smūgį arba gaisrą, prietaisas gali būti deformuotas arba nublukti.

Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą ištraukite prietaiso kištuką iš sieninio lizdo.
- Kitu atveju gali kilti elektros smūgis ar gaisras.

# turinys


**SKALBIMO MAŠINOS PARUOŠIMAS** 12

12 Dalių patikrinimas
13 Prijungimo reikalavimų atitikimas
13 Elektros tiekimas ir įžeminimas
13 Water Supply (vandens tiekimas)
14 Vandens išleidimas
14 Grindys
14 Aplinkos temperatūra
14 Montavimas nišoje ar sieninėje spintoje
14 Skalbimo mašinos montavimas

**SKALBINIŲ SKALBIMAS** 21

21 Skalbiant pirmą kartą
21 Pagrindinės instrukcijos
22 Valdymo skydelio naudojimas
24 Užraktas nuo vaikų
24 Išjungtas garsas
24 Uždelsto veikimo pabaiga
25 Eco Bubble
26 Skalbimas skalbiamas naudojant ciklo parinkimą
27 Skalbimas rankiniu būdu
27 Skalbimo rekomendacijos
29 Informacija apie skalbimo priemones ir priedus
29 Kokį skalbiklį naudoti
29 Skalbimo priemonių stalčius

**SKALBIMO MAŠINOS VALYMAS IR PRIEŽIŪRA** 30

30 Avarinis vandens išleidimas iš skalbimo mašinos
30 Išorės valymas
31 Skalbimo priemonės stalčiaus ir jo nišos valymas
32 Nuosėdų filtro valymas
32 Vandens žarnelės tinklinio filtro valymas
33 Užšalusios skalbimo mašinos taisymas
33 Skalbimo mašinos sandėliavimas

**GEDIMŲ DIAGNOSTIKA IR INFORMACIJOS KODAI** 34

34 Patikrinkite šiuos elementus, jei jūsų skalbimo mašina...
35 Informacijos kodai

**SKALBIMO MAŠINOS KALIBRAVIMAS** 36

36 Kalibravimo režimas

**CIKLŲ LENTELĖ** 37

37 Ciklų lentelė

**PRIEDAS** 38

38 Audinių priežiūros lentelė
38 Aplinkos apsauga
38 Atitikimo deklaracija
39 Buitinių skalbimo mašinų lapas

# skalbimo mašinos paruošimas

Pasirūpinkite, kad jūsų montuotojas atidžiai laikytųsi šių instrukcijų tam, kad jūsų nauja skalbimo mašina dirbtų tinkamai ir kad nebūtų pavojaus susižeisti skalbiant.

## DALIŲ PATIKRINIMAS

Saugiai išpakuokite savo skalbimo mašiną ir įsitikinkite, kad gavote visas žemiau nurodytas dalis. Jei skalbimo mašinai padaryta žala transportavimo metu arba komplekte trūksta dalių, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą ar savo „Samsung“ atstovą.

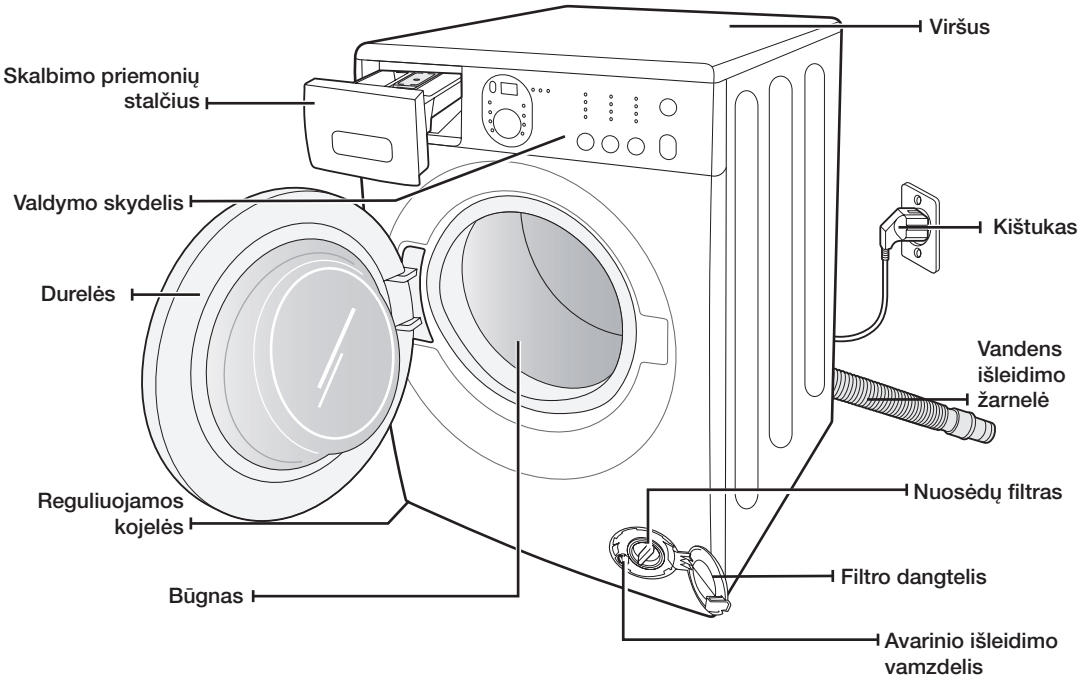

Varžtų angų dangteliai

Šalto vandens tiekimo žarna



Žarnelės kreiptuvas

# PRIJUNGIMO REIKALAVIMŲ ATITIKIMAS

## Elektros tiekimas ir įžeminimas

Kad išvengtumėte nereikalingo gaisro, elektros šoko ar susižeidimų pavojaus, visas elektros laidų vedimas ir įžeminimas turi būti atliktas remiantis nacionalinio elektros kodo „ANSI/FNPA“ Nr. 70 naujausia
pataisa bei vietiniais kodais ir potvarkiais. Tinkama šio prietaiso elektros priežiūra yra prietaiso savininko asmeninė atsakomybė.

PERSPĖJIMAS Niekada nenaudokite pailginimo laido.
Naudokite tik tą maitinimo laidą, kuris pateikiamas su jūsų skalbimo mašina.

Ruošiantis prijungimui, įsitikinkite, kad jūsų el. maitinimo lizdas siūlo:
- 220-240V / 50Hz saugiklį ar srovės pertraukiklį
- Atskirą linijos grandinę, teikiančią elektrą tik jūsų skalbimo mašinai

Jūsų skalbimo mašina turi būti įžeminta. Jei jūsų skalbimo mašina blogai veiktų ar sugestų, jos įžeminimas, elektros srovę nuvesdamas mažiausios varžos keliu, sumažins elektros šoko galimybę.
Prie jūsų skalbimo mašinos pridedamas maitinimo laidas, turintis trišakį įžeminimo laidą, skirtą naudoti tinkamai įmontuotam ir įžemintam lizdui.

Niekada nejunkite įžeminimo laido prie plastikinių vandentiekio sistemos dalių, dujų tinklų ar karšto vandens vamzdžių.

Neteisingas įrenginio įžeminimo laido prijungimas gali baigtis elektros šoku.
Pasikonsultuokite su kvalifikuotu elektriku ar aptarnavimo specialistu, jei nesate tikri, ar skalbimo mašina tinkamai įžeminta. Nemodifikuokite kištuko, kuris pateikiamas su skalbimo mašina. Jei jis neatitinka lizdo, kvalifikuotas elektrikas turėtų įmontuoti tinkamą lizdą.

## Water Supply (vandens tiekimas)

Jūsų skalbimo mašina tinkamai prisipildys, jei vandens slėgis yra 50 kPa ~ 800 kPa. Vandens slėgis, mažesnis nei 50 kPa, gali sukelti vandens vožtuvo gedimą ir neleisti vandens vožtuvui iki galo užsidaryti. Arba skalbimo mašina gali užtrukti ilgiau nei numatyta prisipildyti vandeniu, dėl ko skalbimo mašina išsijungia. (Valdyme įdiegtas prisipildymo laiko limitas, suprojektuotas taip, kad atsilaisvinus vidinei žarnelei, išvengtumėte persipildymo/patvinimo.)

Vandens čiaupai turi būti 4 pėdų (122 cm) atstumu nuo jūsų skalbimo mašinos nugaros, kad pridedamos įleidimo žarnelės pasiektų jūsų skalbimo mašiną.

Dauguma santechnikos reikmenų parduotuvių parduoda įvairių ilgių įleidimo žarneles, iki 10 pėdų (305 cm) ilgio.

Galite sumažinti pratekėjimo ir vandens padarytos žalos riziką:
- Jei vandens čiaupai lengvai pasiekiami.
- Užsukdami čiaupus, kai skalbimo mašina nenaudojama.
- Periodiškai patikrindami, ar vandens įleidimo žarnos nepraleidžia vandens.

PERSPĖJIMAS Prieš naudodami skalbimo mašiną pirmą kartą, patikrinkite visus vandens vožtuvo sujungimus ir ar nekiauri čiaupai.

# skalbimo mašinos paruošimas

## Vandens išleidimas

„Samsung“ rekomenduoja 18 colių (46 cm) ilgio slėgimo vamzdį. Išleidimo žarnelė turi būti nuvesta iki slėgimo vamzdžio per išleidimo žarnelės sąvaržą. Slėgimo vamzdis turi būti pakankamai didelis, kad jame tilptų išorinis išleidimo vamzdžio skersmuo. Išleidimo žarnelė pritvirtinama gamykloje.

## Grindys

Kad skalbimo mašina gerai veiktų, turi būti statoma ant tvirtai išklotų grindų. Gali prireikti sutvirtinti medines grindis, kad sumažintumėte vibraciją ir/ar nesubalansuotą apkrovą. Kilimai ir minkšti plytelių paviršiai yra pagalbiniai vibracijų ir jūsų skalbimo mašinos polinkio šiek tiek judėti sukimosi ciklo metu faktoriai.

Niekada nemontuokite savo skalbimo mašinos ant pakylos ar menkai paremtos konstrukcijos.

## Aplinkos temperatūra

Nemontuokite savo skalbimo mašinos vietose, kur vanduo gali užšalti, kadangi jūsų skalbimo mašinos vandens vožtuve, siurblyje ir žarnelėse visada lieka šiek tiek vandens. Linijose užšalęs vanduo gali pažeisti dirželius, siurblį ir kitus komponentus.

## Montavimas nišoje ar sieninėje spintoje

Kad tinkamai ir saugiai veiktų, jūsų naujoji skalbimo mašina turėtų stovėti tokiu atstumu nuo kitų daiktų:

| | |
|---|---|
| Iš šonų - 25 mm | Iš galo - 51 mm |
| Iš viršaus - 25 mm | Iš priekio - 465 mm |

Jei ir skalbimo mašina, ir džiovintuvas yra montuojami kartu, nišos ar sieninės spintos priekis turi turėti mažiausiai 465 mm nekliudomą oro angą. Tik jūsų skalbimo mašinai nebūtina atskira oro anga.

# SKALBIMO MAŠINOS MONTAVIMAS

Šio prietaiso įrengimą turi atlikti kvalifikuotas technikas arba techninės priežiūros kompanija.

## 1 ŽINGSNIS
## Vietos parinkimas

Prieš montuodami skalbimo mašiną, įsitikinkite, kad vieta:

- Turi tvirtą, lygų paviršių be kiliminės ar grindų dangos, kuri kliudytų ventiliacijai
- Yra apsaugota nuo tiesioginės saulės šviesos
- Turi tinkamą vėdinimą
- Neužšals (žemiau 32 ˚F ar 0 ˚C)
- Yra toli nuo šilumos šaltinių, tokių kaip benzinas ar dujos
- Turi pakankamai vietos tam, kad skalbimo mašina nestovėtų ant savo maitinimo laido.

## 2 ŽINGSNIS
## Transportavimo varžtų pašalinimas

Prieš naudodami skalbimo mašiną, iš galinės jos dalies išimkite penkis transportavimo varžtus.

**1.** Atlaisvinkite visus varžtus ir šešias veržles veržliarakčiu.

ATSARGIAI Būkite atsargūs atsukdami varžtus, nes tvirtiklis turi aštrius kampus, kuriais galite įsipjauti.

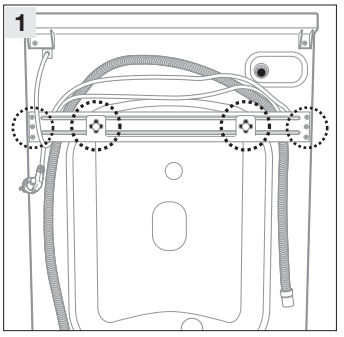


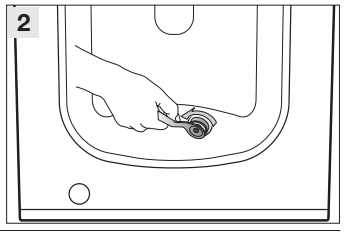


**2.** Uždenkite angas su tam skirtais plastikiniais dangteliais.

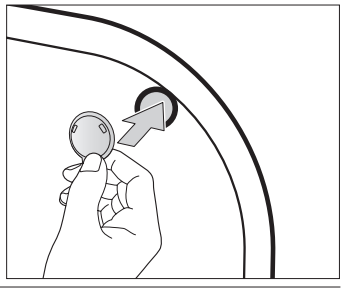

**3.** Saugokite transportavimo varžtu, jei dar kartą prireiktų transportuoti jūsų skalbimo mašiną ateityje.

PERSPĖJIMAS Pakavimo medžiagos gali būti pavojingos vaikams; visas pakavimo medžiagas (plastikinius maišus, polistirolą ir t. t.) laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje.

## 3 ŽINGSNIS
## Stabilizavimo kojelių reguliavimas

Montuodami savo skalbimo mašiną, įsitikinkite, kad maitinimo laidas, vandens tiekimas ir išleidimas yra lengvai prieinami.

**1.** Įstumkite skalbimo mašiną į vietą.

**2.** Stabilizuokite skalbimo mašiną ranka įsukdami ir išsukdami stabilizavimo kojeles tiek, kiek reikia.

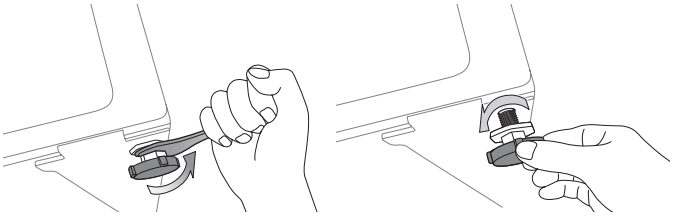

**3.** Kai jūsų skalbimo mašina stabiliai stovi, priveržkite veržles.

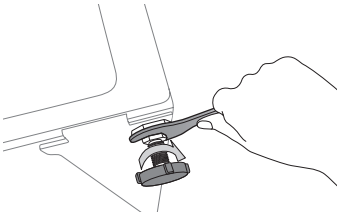

- Priveržkite veržlę tiek, kad kojelės nejudėtų.
- Pritvirtinkite kojeles prie mašinos pasukdami 4 veržles laikrodžio rodyklės kryptimi. Jei mašina stovi nestabiliai ar kuri nors kojelė priveržta negerai, mašina dėl stipraus vibravimo džiovinimo metu gali prarasti stabilumą.

## 4 ŽINGSNIS

## Vandens tiekimo ir išleidimo prijungimas

### Vandens tiekimo žarnelės prijungimas

**1.** Paimkite L formos alkūninę jungiamąją detalę, skirtą šalto vandens tiekimo žarnai, ir prijunkite ją prie šalto vandens įsiurbimo įrenginio, esančio skalbyklės gale. Priveržkite ranka.

Vieną vandens tiekimo žarnelės galą reikia prijungti prie skalbimo mašinos, o kitą – prie vandens čiaupo. Neįtempkite vandens tiekimo žarnelės. Jei žarnelė per trumpa, ją pakeiskite ilgesne, aukštam slėgiui tinkama žarnele.

**2.** Kitą šalto vandens tiekimo žarnelės galą prijunkite prie kriauklės šalto vandens tiekimo čiaupo ir priveržkite ranka. Jei reikia, galite pakeisti vandens tiekimo žarnelės padėtį skalbimo mašinos gale, atlaisvindami jungiamąją detalę, sukdami žarnelę ir iš naujo priveržtdami jungiamąją detalę.

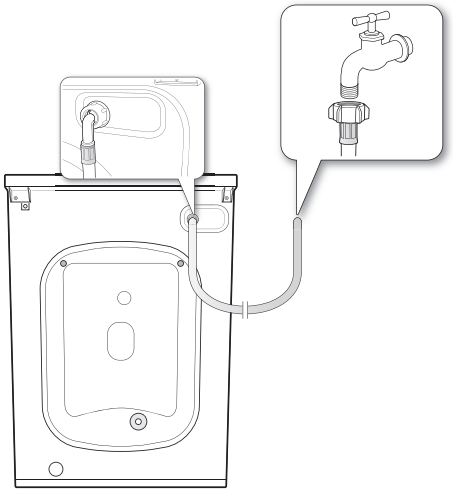

**Rinktiniams modeliams su papildomu karšto vandens įsiurbimu:**

**1.** Paimkite raudoną L formos alkūninę jungiamąją detalę, skirtą karšto vandens tiekimo žarnelei ir ją prijunkite prie raudono, karšto vandens įsiurbimo įrenginio, esančio skalbyklės gale. Priveržkite ranka.

**2.** Kitą karšto vandens tiekimo žarnelės galą prijunkite prie kriauklės karšto vandens tiekimo čiaupo ir priveržkite ranka.

**3.** Naudokite „Y“ formos dalį, jei norėsite naudoti tik šaltą vandenį.

# skalbimo mašinos paruošimas

## Vandens tiekimo žarnelės prijungimas (rinktiniai modeliai)

**1.** Nuo vandens tiekimo žarnelės nuimkite adapterį.

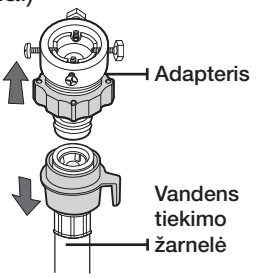


**2.** Pirmiausia kryžminiu atsuktuvu atlaisvinkite keturis adapterio varžtus. Po to laikydami adapterį, rodyklės kryptimi sukite (2) dalį tol, kol atsiras 5 mm tarpelis.

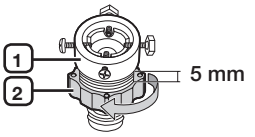


**3.** Prijunkite adapterį prie vandens čiaupo stipriai suveržd ami veržles ir tuo pat metu keldami adapterį į viršų. Pasukite (2) dalį kaip nurodo rodyklė ir sujunkite (1) ir (2).

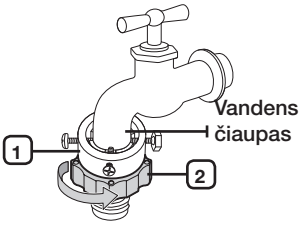


**4.** Prie adapterio prijunkite vandens tiekimo žarnelę. Kai atleisite (3) dalį, žarnelė spragteldama automatiškai prisijungs prie adapterio.

Vandens tiekimo žarnelę prijungus prie adapterio, įsitikinkite, kad ji prijungta teisingai patraukdami vandens tiekimo žarnelę žemyn.

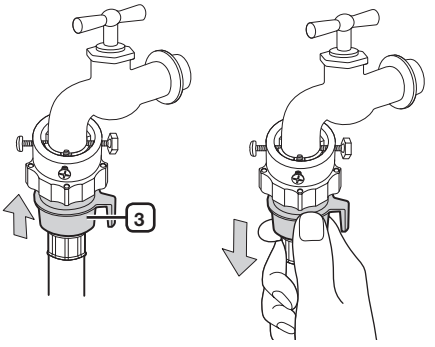


**5.** Kitą vandens tiekimo žarnelės galą prijunkite prie vandens įleidimo vožtuvo, esančio skalbimo mašinos gale. Sukdami pagal laikrodžio rodyklę, iki galo prisukite žarną.

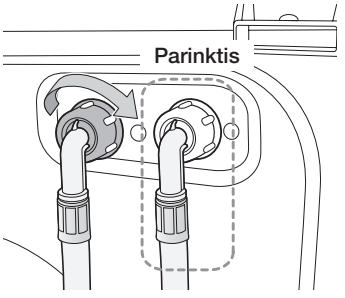

**6.** Atsukite vandenį ir įsitikinkite, kad vanduo neprateka pro vandens vožtuvą, čiaupą ar adapterį. Jei vanduo prateka, pakartokite ankstesnius žingsnius.

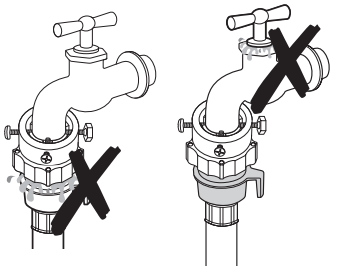

PERSPĖJIMAS Nenaudokite savo skalbimo mašinos, jei vanduo prateka. Tai gali sukelti elektros šoką ar sužeidimą.

---

- Jei vandens čiaupas turi užsukamo tipo čiaupą, prijunkite vandens tiekimo žarną kaip parodyta.

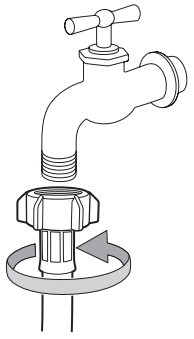

Vandens tiekimui naudokite įprastinį čiaupą. Jei čiaupas yra kvadratinis arba per didelis, prieš kišdami čiaupą į adapterį, nuimkite tarpinę.

### Vandens išleidimo žarnelės prijungimas

Vandens išleidimo žarnelės galas gali būti naudojamas trijose pozicijose:

1. **Uždėjus ant kriauklės krašto:** Vandens išleidimo žarnelė turi būti 60 – 90 cm aukštyje. Norėdami, kad jos galas būtų sulenktas, naudokite tam skirtą plastikinį žarnelės laikiklį. Kad žarnelė negalėtų judėti, pritvirtinkite laikiklį prie sienos kabliu arba prie čiaupo virve.

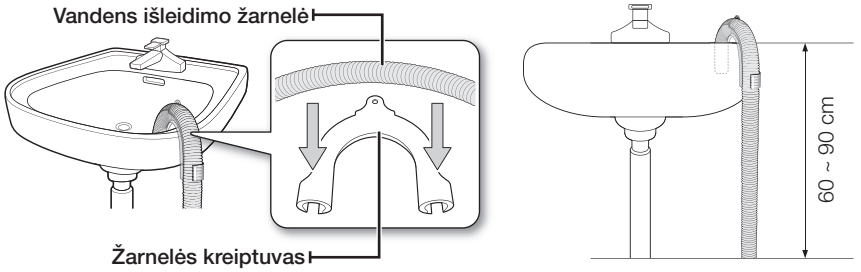


2. **Pritvirtinus prie kriauklės vandens išleidimo vamzdžio atšakos:** Išleidimo vamzdžio atšaka turi būti virš kriauklės sifono, o žarnelės galas – ne mažesniame kaip 60 cm aukštyje virš žemės.
3. **Išleidimo vamzdyje:** Mes rekomenduojame naudoti 65 cm aukščio vertikalų vamzdį; jis turi būti ne trumpesnis kaip 60 cm ir ne ilgesnis kaip 90 cm.

## 5 ŽINGSNIS

### Jūsų skalbimo mašinos prijungimas prie maitinimo

Prijunkite maitinimo laidą prie sienose įmontuotų el. maitinimo lizdų, 220-240V / 50Hz patvirtinto elektros tinklo lizdo, apsaugoto saugikliu ar panašiu srovės pertraukikliu. (Norėdami daugiau informacijos apie elektros ir įžeminimo reikalavimus, žr. 13 puslapį)

# skalbinių skalbimas

Naudojantis naująja „Samsung“ skalbimo mašina, sunkiausia bus nuspręsti, kuriuos skalbinius skalbti pirmiausia.



## SKALBIANT PIRMĄ KARTĄ

Prieš pirmąjį skalbimą būtina atlikti visą skalbimo ciklą tuščia mašina (t.y. be skalbinių).

1. Paspauskite mygtuką **Maitinimas (⏻)**.
2. Į skalbimo priemonių stalčiaus skalbiklio skyrių Ⅱ įpilkite šiek tiek skalbiklio.
3. Įjunkite vandens tiekimą skalbimo mašinai.
4. Paspauskite **Įjungimas / Sustabdymas (⏯)** mygtuką norėdami atidaryti dureles.

Taip pašalinsite visą vandenį, kuris galėjo likti skalbyklėje po gamintojo atlikto bandomojo ciklo.

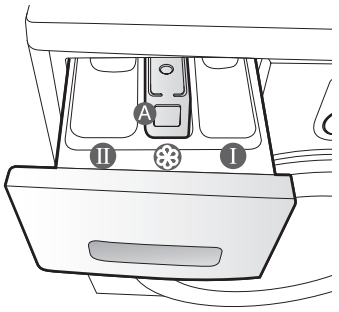


**Skyrius** Ⅰ: skalbimo priemonė išankstiniam skalbimui arba krakmolas.
**Skyrius** Ⅱ: pagrindinio skalbimo priemonė, vandens minkštiklis, išankstinio mirkymo priemonė, baliklis ir dėmių išėmiklis.
**Skyrius** ❀: priedai, pvz., audinių minkštiklis arba formavimo priemonė (pilkite ne daugiau nei apatinis įdėklo „A“ kraštas (MAX))

## PAGRINDINĖS INSTRUKCIJOS

1. Įdėkite skalbinius į skalbimo mašiną.

PERSPĖJIMAS Neperkraukite skalbimo mašinos. Naudodamiesi lentele 28 arba 36 psl. nustatykite skalbinių partijos dydį, atsižvelgdami į skalbinių tipą.

- Įsitikinkite, kad tarp durelių nepateko skalbinių, nes tai gali sukelti vandens pratekėjimą.
- Pasibaigus skalbimo ciklui ant priekinės guminės skalbyklės dalies gali likti skalbiklio. Pašalinkite bet kokį užsilikusį skalbiklį, nes jis gali sukelti vandens pratekėjimą.
- Neskalbkite nepralaidžių vandeniui gaminių.

2. Uždarykite dureles taip, kad jos užsisklęstų.
3. Įjunkite maitinimą.
4. Į dozatoriaus stalčių įpilkite skalbiklio ir priedų.
5. Pasirinkite skalbinių partijai tinkamą ciklą ir parinktis.
   Užsidegs skalbimo indikatorius ir ekrane bus parodyta apytikslė ciklo trukmė.
6. Paspauskite **Įjungimas / Sustabdymas (⏯)** mygtuką norėdami atidaryti dureles.

## VALDYMO SKYDELIO NAUDOJIMAS

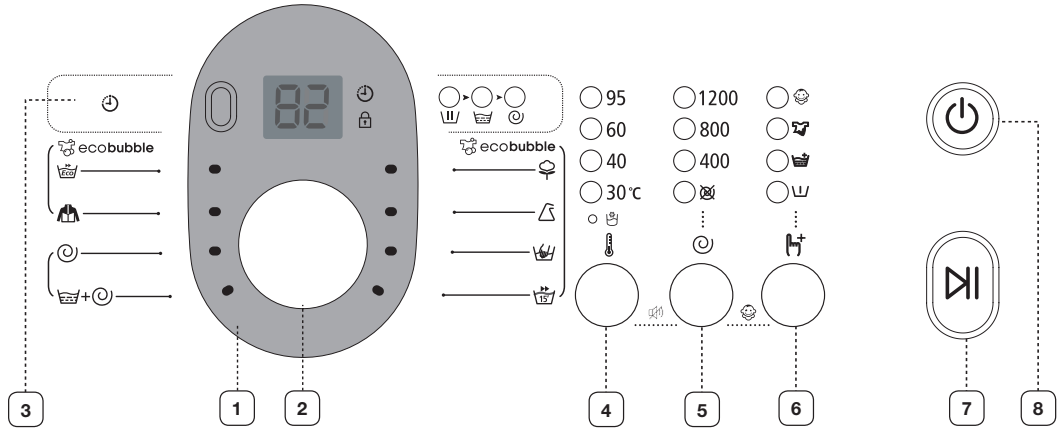


| | |
|---|---|
| **1 SKAITMENINIS GRAFINIS EKRANAS** | Parodo likusį skalbimo ciklo laiką, visą ciklo informaciją ir klaidų pranešimus. |
| **2 CIKLO PASIRINKIMO RATUKAS ARBA MYGTUKAS** | Parinkite ciklui vartymo būdą ir apsisukimų greitį.<br>Išsamios informacijos ieškokite skyriuje „Rūbų skalbimas naudojant ciklo selektorių“ (26 psl.).<br>**Medvilnė ( )** – vidutiniškai ar mažai suteptiems medvilniniams audiniams, paklodėms ir užvalkalams, staltiesėms, apatiniams rūbams, rankšluosčiams, marškiniams ir pan.<br>**Sintetika ( )** – vidutiniškai ar mažai suteptoms palaidinėms, marškiniams ir pan., pagamintiems iš poliesterio (dioleno, treviros), poliamido (perlono, nailono) ar panašių derinių.<br>**Rankomis skalbiami vilnoniai audiniai ( )** – tik skalbimo mašina skalbiamiems vilnos gaminiams. Skalbinių partija turi būti mažesnė nei 2 kg.<br>• Vilnos skalbimo programa skalbia skalbinius atsargiais suėmimo judesiais. Skalbimo metu kartojami atsargaus suėmimo ir mirkymo veiksmai, kurie apsaugo vilnos pluoštą nuo susitraukimo ar išsitampymo ir užtikrina nepriekaištingą švarumą. Toks veikimas su pertrūkiais nėra triktis.<br>• Vilnos skalbimo programai rekomenduojama naudoti neutralų valiklį, kad skalbiniai būtų švaresni ir būtų užtikrinta geresnė vilnos pluošto priežiūra.<br>**Trumpa 15 min. programa ( )** – šiek tiek suteptiems skalbiniams, ne didesniam negu 2 kg kiekiui, kurio jums reikia greitai.<br>• Reikšmė (15 min.) gali skirtis nuo nurodytos reikšmės priklausomai nuo vandens slėgio, kietumo, įleidžiamo vandens temperatūros, kambario temperatūros, skalbinių tipo ir kiekio, jų ištepimo lygio, naudojamų skalbimo priemonių, elektros įtampos svyravimų ir pasirinktų papildomų funkcijų.<br>• Jei skalbiate nedidelį kiekį skalbinių (mažiau nei 2 kg) spartaus 15 min. skalbimo programai naudokite nedaug skalbimo priemonių, nes jei pripilsite jų per daug, jos gali būti tinkamai neišskalautos ir likti ant drabužių.<br>**Ypač ekologiškas skalbimas ( )** - žemos temperatūros „Eco Bubble“ užtikrina, kad gausite puikų rezultatą ir kartu sutaupysite elektros energijos.<br>**Viršutiniai drabužiai ( ) -** naudokite tokiems viršutiniams drabužiams kaip slidinėjimo, sportiniai ir kalnuose nešiojami viršutiniai drabužiai. Medžiagoms su funkciniais technologiniais priedais ir pluoštais, tokiems kaip spandeksas, mikropluoštas ir besitampantis audinys. |

| | |
|---|---|
| | **Gręžimas (↻)** – atlieka papildomą gręžimo ciklą, kad išgręžtų dar geriau.<br>**Skalauti ir išgręžti (🧺+↻)** – naudokite partijoms, kurias tereikia išskalauti arba skalauti su audinių minkštikliu. |
| 3 **UŽDELSTO VEIKIMO PABAIGOS( ⏲ ) PASIRINKIMO MYGTUKAS** | Pakartotinai spauskite šį mygtuką, kol įjungsite reikiamą uždelsto veikimo pabaigos parinktį (nuo 3 iki 19 valandų vienos valandos žingsniu).<br>Rodoma valanda reiškia skalbimo ciklo pabaigos laiką. |
| 4 **TEMPERATŪROS (🌡) PASIRINKIMO MYGTUKAS** | Pakartotinai spausdami šį mygtuką, pasirinkite vieną iš galimų vandens temperatūros parinkčių:<br>(„Šaltas vanduo“, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C ir 95 ˚C). |
| 5 **GRĘŽIMO (↻) PASIRINKIMO MYGTUKAS** | Pakartotinai spauskite šį mygtuką ir pasirinkite vieną iš galimų gręžimo greičių.<br>WF1602W: Visos lemputės išjungtos, ⊗, 400, 800, 1200 aps./min.<br>WF1600W: Visos lemputės išjungtos, ⊗, 400, 800, 1000 aps./min.<br>**Be gręžimo ⊗** – skalbiniai lieka būgne, bet paskutinį kartą išleidus vandenį negręžiama.<br>**Skalavimo sulaikymas (visos lemputės išjungtos)** – skalbiniai kurį laiką mirksta baigiamojo skalavimo vandenyje. Kad skalbinius būtų galima išimti, turi būti atliktas ciklas „Vandens išleidimas“ arba „Gręžimas“. |
| 6 **PARINKČIŲ (🧺) PASIRINKIMO MYGTUKAS** | Paspauskite šį mygtuką, kad pakartotinai įjungtumėte galimas skalbimo parinktis:<br>Ш (nuskalbimas) → 🧺 (skalavimas+) → 🐑 (intensyvus) → Ш (nuskalbimas) + 🧺 (skalavimas+) → Ш (nuskalbimas) + 🐑 (intensyvus) → 🧺 (skalavimas+) + 🐑 (intensyvus) → Ш (nuskalbimas) + 🧺 (skalavimas+) + 🐑 (intensyvus) → (išjungta)<br>**Ш (nuskalbimas):** Paspauskite šį mygtuką, kad pasirinktumėte nuskalbimo funkciją. Nuskalbimas galimas tik šiuose cikluose: medvilnė (🌷), sintetika (👔), Ypač ekologiškas skalbimas (🧺), viršutiniai drabužiai (🏠).<br>**🧺 (skalavimas+):** paspauskite šį mygtuką, jei norite pridėti papildomus skalavimo ciklus.<br>**🐑 (intensyvus):** spauskite šį mygtuką, jei skalbiniai yra labai purvini ir jiems reikalingas intensyvus skalbimas. Kiekvienas ciklas yra pailginamas. |
| 7 **PALEIDIMO / PAUZĖS (⏯) PASIRINKIMO MYGTUKAS** | Spauskite, jei norite laikinai sustabdyti ir vėl paleisti skalbimo ciklą. |
| 8 **MAITINIMO (⏻) MYGTUKAS** | Paspaudę vieną kartą, įjungsite skalbimo mašiną, paspaudę dar kartą – išjungsite.<br>Jei įjungus skalbimo mašinos elektros tiekimą ilgiau kaip 10 minučių nepaspaudžiamas joks mygtukas, mašinos maitinimas automatiškai išsijungia. |

## Užraktas nuo vaikų

Funkcija „Child Lock“ (užraktas nuo vaikų) leidžia užrakinti mygtukus, kad nebūtų galima pakeisti jūsų pasirinkto skalbimo ciklo.

### Įjungimas/išjungimas

Jei norite įjungti arba išjungti užraktą nuo vaikų, vienu metu paspauskite mygtukus **Gręžimas (◎)** ir **Parinktys (☝)** ir laikykite juos nuspaudę 3 sek. užraktas nuo vaikų užsižiebs, kai įjungsite šią funkciją.

Įjungus funkciją „Užraktas nuo vaikų“, veikia tik **Maitinimas (⏻)** mygtukas. Funkcija „Užraktas nuo vaikų“ lieka įjungta net išjungus ir vėl įjungus maitinimą arba atjungus ir vėl prijungus maitinimo laidą.

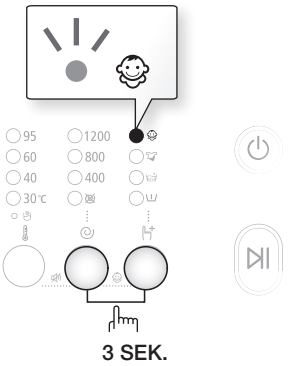


## Išjungtas garsas

Sound Off (išjungtas garsas) funkciją galima pasirinkti visų operacijų metu. Pasirinkus šią funkciją, garsas išjungiamas visoms operacijoms. Net kelis kartus įjungus ir vėl išjungus maitinimą, šis nustatymas išlieka.

### Įjungimas/išjungimas

Jei norite įjungti arba išjungti funkciją Sound Off (išjungtas garsas), kartu nuspauskite mygtukus **Temperatūra (🌡)** ir **Gręžimas (◎)** ir palaikykite tris sekundes.

## Uždelsto veikimo pabaiga

Galite nustatyti skalbimo mašiną, kad automatiškai pabaigtų skalbimą vėliau, pasirinkdami delsą nuo 3 iki 19 valandų (1 valandos žingsniu). Rodomas laikas reiškia skalbimo pabaigos laiką.

1. Rankiniu arba automatiniu būdu nustatykite skalbimo mašiną, atsižvelgdami į skalbiamų drabužių tipą.
2. Pakartotinai spauskite mygtuką **Uždelsto veikimo pabaiga (🕘)** tol, kol nustatysite delsos laiką.
3. Paspauskite **Paleidimas/Sustabdymas (⏯)** mygtuką. Užsidegs **Uždelsto veikimo pabaiga** 🕘 indikatorius ir laikrodis pradės skaičiuoti atgal, kol bus pasiektas nustatytas laikas.
4. Norėdami atšaukti funkciją „uždelsto veikimo pabaiga“, paspauskite mygtuką **Maitinimas (⏻)**, tada vėl įjunkite skalbimo mašiną.

## Eco Bubble

„Eco Bubble“ leidžia dar lygiau paskirstyti skalbimo skystį, kuris prasiskverbia į audinį greičiau ir giliau.

1. Atidarykite dureles, įdėkite skalbinius į skalbimo mašiną ir uždarykite dureles.
2. Paspauskite **Įjungti** mygtuką.
3. Pasirinkite funkciją.
4. Į atitinkamus skyrelius įpilkite reikalingą kiekį skalbimo priemonės ir audinių minkštiklio, priklausomai nuo skalbinių kiekio, ir uždarykite skalbimo priemonėms skirtą stalčių.
   - Į skalbimo priemonės skyrelį įpilkite reikalingą kiekį skalbimo priemonės Ⅱ, į skalbinių minkštiklio skyrelį įpilkite minkštiklio ❀ tiek, kad jis būtų žemiau minkštiklio „A“ linijos „MAX“).
   - Kai pasirinktas ciklas Prewash (pirminis skalbimas), įpilkite skalbimo priemonės ir į pirminio skalbimo skyrelį Ⅰ.

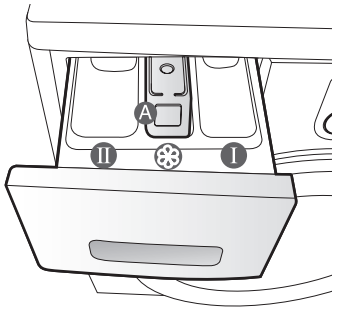


5. Paspauskite mygtuką „**Start/Pause**“.
   - Paspauskite mygtuką **Start/Pause**, norėdami pradėti skalbimą.
   - Automatiškai nustatomas skalbinių kiekis ir pradedamas skalbimas.
   - Kai prasideda skalbimo mašinos veikimo ciklas, burbulo funkcijos pridėti ar pasirinkti negalėsite.

- Priklausomai nuo skalbimo priemonės kiekio pagaminama pakankamai tam kiekiui burbulų.
- Reguliariai išvalykite nuosėdų filtrą. Reguliarus valymas užtikrina, kad bus pagaminta pakankamai burbulų.
- Priklausomai nuo skalbimo priemonės ir skalbinių, burbulai gali būti absorbuojami ir gali atrodyti, kad jų yra mažai.
- Nors burbulai pradedami gaminti iš karto po to, kai prasideda skalbimo ciklas, iki vartotojas juos pamatys, gali praeiti kelios minutės.

## Skalbimas skalbiamas naudojant ciklo parinkimą

Jūsų naujoji skalbimo mašina palengvina drabužių skalbimą, nes naudoja bendrovės „Samsung“ automatinę valdymo sistemą „Fuzzy Control“. Kai pasirenkate skalbimo programą, mašina nustato reikiamą temperatūrą, skalbimo trukmę ir skalbimo greitį.

1. Atsukite kriauklės vandens čiaupą.
2. Paspauskite mygtuką **Maitinimas (⏻)**.
3. Atidarykite dureles.
4. Po vieną laisvai sudėkite skalbinius į būgną, neprikraudami per daug.
5. Uždarykite dureles.
6. Į atitinkamą skyrių įpilkite skalbiklio, minkštiklio ir nuskalbimo priemonės (jei reikia).

Nuskalbimas galimas tik pasirinkus ciklus Medvilniniai audiniai (), Sintetiniai audiniai (), Ypač ekologiškas skalbimas (). Jis būtinas tik tada, kai drabužiai labai sutepti.

7. Naudodamiesi mygtuku **Ciklo pasirinkimas**, pasirinkite tinkamą ciklą pagal audinio tipą: Medvilniniai audiniai (), Sintetiniai audiniai (), Rankomis skalbiami vilnoniai audiniai (), Ypač ekologiškas skalbimas (), viršutiniai drabužiai () ir Spartus 15 min. skalbimas (). Valdymo skyde užsidegs atitinkami indikatoriai.
8. Šiuo metu, paspausdami atitinkamą mygtuką, galite nustatyti skalbimo temperatūrą, skalavimų skaičių, gręžimo greitį, delsimo trukmę.
9. Paspauskite **Įjungimas / Sustabdymas (⏯)** mygtuką ir prasidės skalbimas. Užsidegs proceso indikatorius ir ekrane pasirodys likęs ciklo laikas.

**Pauzės parinktis**

Per 5 minutes nuo skalbimo pradžios, galite pridėti / išimti skalbiamus daiktus.

1. Paspauskite **Įjungimas / Sustabdymas (⏯)** mygtuką norėdami atidaryti dureles

Durelių atidaryti negalima, jei skalbyklėje vanduo per KARŠTAS arba jo lygis per AUKŠTAS.

2. Uždarykite dureles ir paspauskite mygtuką **Įjungimas / Sustabdymas (⏯)**, kad tęstumėte skalbimą.

**Kai ciklas baigiamas:**

Visam ciklui pasibaigus, maitinimas išsijungs automatiškai.

1. Atidarykite dureles.
2. Išimkite skalbinius.

## Skalbimas rankiniu būdu

Drabužius galite skalbti rankiniu būdu, nenaudodami Ciklo parinkimas.

1. Atsukite vandenį.
2. Paspauskite mygtuką **Maitinimas (⏻)** ant skalbimo mašinos.
3. Atidarykite dureles.
4. Laisvai po vieną sudėkite skalbinius į būgną, neprikraudami per daug.
5. Uždarykite dureles.
6. Į atitinkamus skyrius įpilkite skalbimo priemonės, jei reikia, minkštiklio arba nuskalbimo priemonės.
7. Paspausdami mygtuką **Temperatūra (🌡)** pasirinkite temperatūrą. (Šaltas vanduo, 30 ˚C, 40 ˚C , 60 ˚C, 95 ˚C)
8. Paspauskite mygtuką **Parinktys (🎚)** norėdami pasirinkti skalavimo+ ciklus. Atitinkamai pailgės skalbimo trukmė.
9. Paspauskite mygtuką **Gręžimas(🌀)**, kad pasirinktumėte gręžimo greitį. Skalavimo sulaikymo programa leidžia išimti iš skalbimo mašinos dar šlapius drabužius. (🚫: be gręžimo (visos lemputės išjungtos): skalavimo sulaikymas)
10. Pakartotinai spauskite mygtuką **Uždelsto veikimo pabaiga (⏲)**, kad pasirinktumėte galimą užlaikymo parinktį (nuo 3 iki 19 valandų vienos valandos žingsniu). Rodomas laikas reiškia skalbimo pabaigos laiką.
11. Paspauskite **Įjungimas / Sustabdymas (⏯)** mygtuką ir prasidės skalbimas.

# SKALBIMO REKOMENDACIJOS

Vadovaukitės šiomis paprastomis rekomendacijomis, kad skalbiniai būtų skalbiami kuo švariau ir efektyviau.

Prieš skalbdami visada patikrinkite ant rūbų esančią priežiūros etiketę.

**Rūšiuokite ir skalbkite skalbinius pagal šias savybes:**

- Priežiūros etiketę: rūšiuokite skalbinius į medvilninius, mišraus pluošto, sintetinius, šilkinius, vilnonius ir dirbtinio šilko.
- Spalvą: atskirkite baltus ir spalvotus drabužius. Naujus spalvotus drabužius skalbkite atskirai.
- Dydis: skalbimas pagerės, jei kartu skalbsite įvairių dydžių gaminius.
- Jautrumą: gležnus audinius skalbkite atskirai, naujiems gaminiams iš grynos vilnos, užuolaidoms ir šilkiniams gaminiams skalbti naudokite programą Delicate (švelnūs audiniai). Žr. skalbiamų gaminių etiketes arba šios instrukcijos priede pateiktą audinių priežiūros schemą.

**Kišenių ištuštinimas**

Prieš kiekvieną skalbimą ištuštinkite visas skalbinių kišenes. Maži, kieti netaisyklingos formos daiktai, tokie kaip monetos, peiliai, segtukai ir sąvaržėlės gali pakenkti jūsų skalbimo mašinai. Neskalbkite skalbinių su didelėmis sagtimis, sagomis ar kitomis sunkiomis metalinėmis dalimis. Metalinės drabužių dalys gali sugadinti ir drabužius, ir skalbyklę. Drabužius su dekoratyvinėmis sagomis ir išsiuvinėtus drabužius prieš skalbiant išverskite į kitą pusę. Jei skalbiant kelnių arba švarkų užtrauktukai yra atsegti, gali būti pažeistas gręžimo krepšys. Skalbiant užtrauktukai turi būti užsegti ir įtvirtinti virvele.

Drabužiai su ilgais raiščiais gali susipinti su kitais drabužiais ir juos pažeisti. Būtinai pririškite raiščius prieš pradėdami skalbti.

**Medvilnės nuskalbimas**

Naudodami naująją skalbimo mašiną ir modernias skalbimo priemones, pasieksite geriausių skalbimo rezultatų, taip pat sutaupysite energijos, laiko, vandens ir skalbimo priemonių. Tačiau, jei medvilnė ypač nešvari, naudokite pirminį skalbimą su fermentų pagrindu pagaminta skalbimo priemone.

**Skalbinių partijos dydžio nustatymas**

Neperkraukite skalbimo mašinos, antraip skalbiniai gali būti prastai išskalbti. Naudodamiesi toliau pateikta lentele nustatykite skalbinių partijos dydį atsižvelgdami į skalbinių tipą.

| Audinio tipas | Skalbinių partijos svoris |
|---|---|
| **Modelis** | WF1602W / WF1600W |
| **Medvilnė** ( )<br>**- vidutiniškai / nedaug sutepti**<br>**- labai sutepti** | 6,0 kg |
| **Sintetiniai audiniai** ( ) | 3,0 kg |
| **Rankomis skalbiami vilnoniai audiniai** ( ) | 2,0 kg |

- Jei skalbiniai nesurūšiuoti (ekrane dega “UE”), perskirstykite partiją. Esant nesurūšiuotiems skalbiniams, gali sumažėti gręžimo efektyvumas.
- Skalbiant patalynę ar antklodes, skalbimo laikas gali pailgėti arba sumažėti gręžimo efektyvumas.
- Patalynei ir antklodėms rekomenduojamas partijos dydis yra 1,8 kg ar mažiau.

**Liemenėles (skalbiamas vandeniu) būtinai įdėkite į skalbimo tinklą (įsigyjamas atskirai).**

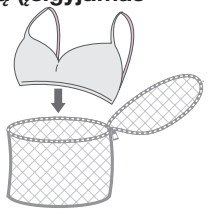

- Metalinės liemenėlių dalys gali išlysti per audinį ir sugadinti skalbinius. Todėl būtinai įdėkite jas į tankų skalbimo tinklą.
- Maži, lengvi drabužiai, pvz., puskojinės, pirštinės, kojinės ir nosinės, gali patekti tarp durelių. Įdėkite juos į tankų skalbimo tinklą.

ATSARGIAI

Neskalbkite skalbimo tinklo vieno be kitų skalbinių. Tai gali sukelti nenormalias vibracijas, dėl kurių gali pasislinkti mašina ir sužeisti žmones.

- Jei naudojate džiovinimo procesą, jei vamzdyje yra vieni džinsai ar vienas rankšluostis, džiovinimas gali tinkamai nesuveikti.
- Tam, kad procesas būtų atliekamas tinkamai, rekomenduojama vamzdyje įdėti bent du tos pačios rūšies skalbinius.

# INFORMACIJA APIE SKALBIMO PRIEMONES IR PRIEDUS

## Kokį skalbiklį naudoti

Skalbimo priemonę rinkitės atsižvelgdami į audinio tipą (medvilniniai, sintetiniai, jautrūs, vilnoniai rankomis skalbiami gaminiai), spalvą, skalbimo temperatūrą ir jų nešvarumą. Visada naudokite mažai putojantį skalbiklį, skirtą automatinėms skalbimo mašinoms.
Vadovaukitės skalbimo priemonės gamintojo rekomendacijomis, atsižvelgdami į skalbinių svorį, jų nešvarumą ir vandens kietumą jūsų regione. Jei nežinote, koks yra vandens kietumas, kreipkitės į vandens tiekėją.

Nenaudokite sukietėjusio skalbiklio, nes jis gali likti skalavimo cikle. Dėl to mašina gali skalauti netinkamai arba užsikimšti nutekamasis vamzdis.

## Skalbimo priemonių stalčius

Jūsų skalbimo mašinoje yra atskiri skyriai skalbiklio ir audinių minkštiklio dozavimui. Prieš paleisdami mašiną, supilkite visas skalbimo priemones į atitinkamus skyrius.

NEATIDARYKITE skalbimo priemonių stalčiaus veikiant skalbimo mašinai.

1. Ištraukite skalbimo priemonių stalčių, esantį kairėje valdymo skydelio pusėje.
2. Prieš paleisdami mašiną, supilkite rekomenduojamą skalbimo priemonės kiekį tiesiai į skalbiklio skyrių Ⅱ.
3. Įpilkite rekomenduojamą audinių minkštiklio kiekį į minkštiklio skyrių ❀, jei būtina.
4. Jei naudojate nuskalbimo funkciją, įpilkite rekomenduojamą skalbiklio kiekį į nuskalbimo skyrių Ⅰ.

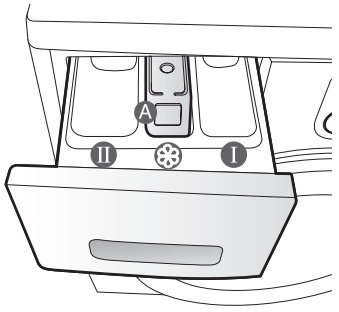


Jei skalbiate didelius gaminius, NENAUDOKITE šių tipų skalbiklių.

- Tablečių arba kapsulių tipo skalbiklių
- Skalbiklių, naudojančių kamuolį arba tinklelį

Prieš pilant į dozatorių, koncentruotą arba tirštą audinių minkštiklį reikia atskiesti trupučiu vandens (kad neužsikimštų nutekamasis vamzdelis).

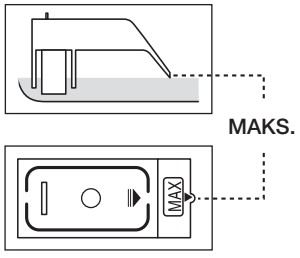

# skalbimo mašinos valymas ir priežiūra

Palaikydami skalbimo mašiną švarią, pagerinsite jos darbą, išvengsite nereikalingų taisymų ir prailginsite jos tarnavimo laiką.

## AVARINIS VANDENS IŠLEIDIMAS IŠ SKALBIMO MAŠINOS

1. Atjunkite skalbimo mašiną nuo el. lizdo.
2. Atidarykite filtro dangtelį.

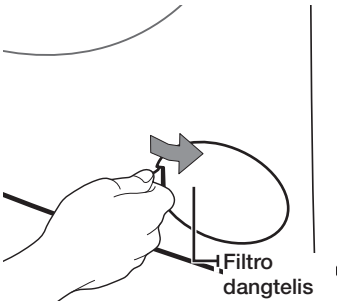


3. Ištraukite avarinio išleidimo vamzdelį ir atskirkite jį nuo kreiptuvo laikiklio.
4. Ištraukite avarinio išleidimo vamzdį žemiau **įprastos linijos***, kaip pavaizduota paveikslėlyje dešinėje.

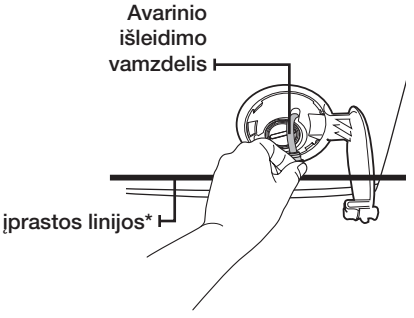


5. Nuimkite avarinio išleidimo vamzdelio užmovą.
6. Išleiskite visą vandenį į dubenį.
7. Vėl ant avarinio išleidimo vamzdelio uždėkite užmovą ir pritvirtinkite vamzdelį prie kreiptuvo laikiklio.
8. Uždarykite filtro dangtelį.

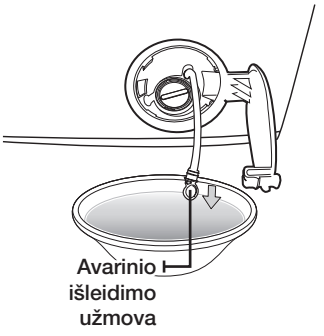


## IŠORĖS VALYMAS

1. Išorinius skalbimo mašinos paviršius, įskaitant valdymo skydelį, nušluostykite minkšta šluoste ir neabrazyviniu buitiniu valikliu.
2. Nusausinkite paviršius švelnia šluoste.
3. Nepilkite ant skalbimo mašinos vandens.

## SKALBIMO PRIEMONĖS STALČIAUS IR JO NIŠOS VALYMAS

1. Skalbimo priemonės stalčiaus viduje paspauskite fiksatoriaus svirtelę ir ištraukite stalčių.
2. Išimkite iš skalbimo priemonių stalčiaus pertvarą skystam skalbikliui.

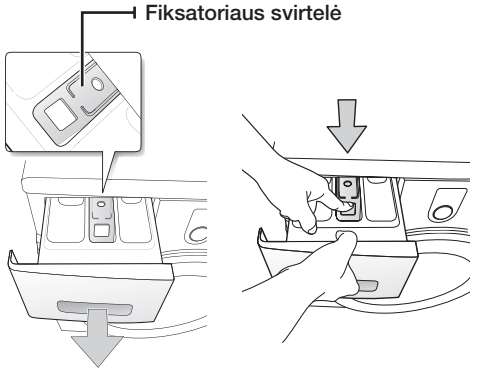


3. Visas dalis nuplaukite tekančiu vandeniu.

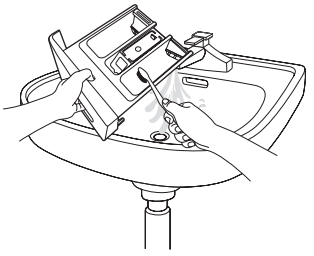

4. Stalčiaus nišas valykite senu dantų šepetėliu.
5. Tvirtai įstatykite pertvarą skystam skalbikliui į stalčių.
6. Įstumkite stalčių atgal į vietą.
7. Kad pašalintumėte visus skalbiklio likučius, atlikite skalavimo ciklą be skalbinių būgne.

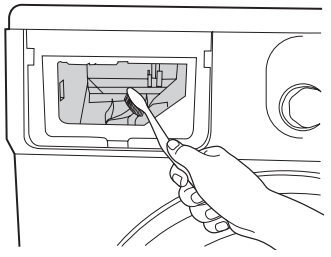

# skalbimo mašinos valymas ir priežiūra

## NUOSĖDŲ FILTRO VALYMAS

Rekomenduojame valyti nuosėdų filtrą 5 arba 6 kartus per metus, arba kai rodomas klaidos pranešimas „5E“. (Žr. „Avarinis vandens išleidimas iš skalbimo mašinos“, ankstesniame puslapyje.)

ATSARGIAI Prieš valydami nuosėdų filtrą, būtinai atjunkite maitinimo laidą.

1. Atidarykite filtro dangtelį.
2. Nuimkite avatinio išleidimo filtro dangtelį, kuriuo yra uždarytas avarinio išleidimo vamzdis, ir išleiskite visą vandenį.
3. Atsukite nuosėdų filtro dangtelį.

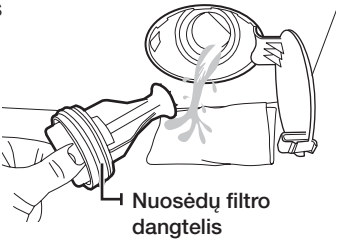


4. Nuplaukite nuo filtro visus nešvarumus ir kitas medžiagas. Patikrinkite, ar neužblokuotas už filtro esantis išleidimo siurblio sraigtas.
5. Įsukite atgal filtro dangtelį.
6. Uždarykite filtro dangtelį.

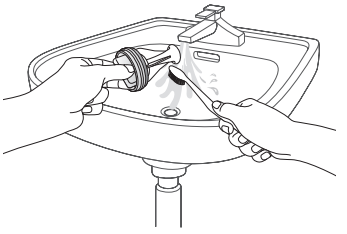

Jei nuosėdų filtro dangtelis uždėtas netinkamai, gali prabėgti vanduo.

## VANDENS ŽARNELĖS TINKLINIO FILTRO VALYMAS

Rekomenduojame valyti vandens žarnelės tinklinį filtrą bent kartą per metus, arba kai rodomas klaidos pranešimas „4E“:

1. Užsukite skalbimo mašinos vandens tiekimą.
2. Atsukite žarnelę nuo skalbimo mašinos galinės dalies. Kad dėl oro slėgio iš žarnelės nepasipiltų vanduo, užkimškite ją skuduru.
3. Replėmis atsargiai ištraukite tinklinį filtrą iš žarnelės galo ir skalaukite jį vandeniu, kol išvalysite. Taip pat nuvalykite srieginės jungiamosios dalies vidų ir išorę.
4. Įstatykite filtrą į vietą.
5. Prisukite žarnelę skalbimo mašinos galinėje dalyje.
6. Įsitikinkite, kad visi sujungimai yra sandarūs ir atsukite čiaupą.

## UŽŠALUSIOS SKALBIMO MAŠINOS TAISYMAS

Jei yra neigiama temperatūra ir jūsų skalbimo mašina užšalo:

1. Atjunkite skalbimo mašiną nuo elektros tinklo.
2. Pilkite šiltą vandenį ant vandens čiaupo, kad atšiltų vandens tiekimo žarnelė.
3. Atjunkite vandens tiekimo žarnelę ir užmerkite ją šiltame vandenyje.
4. Įpilkite šilto vandens į skalbimo mašinos būgną ir palikite 10 minučių.
5. Vėl prijunkite vandens tiekimo žarną prie vandens čiaupo ir patikrinkite, ar vanduo tiekiamas ir išleidžiamas normaliai.

## SKALBIMO MAŠINOS SANDĖLIAVIMAS

Jei ilgesnį laiką nenaudosite skalbimo mašinos, geriausiai išleisti vandenį ir ją atjungti nuo elektros tinklo. Skalbimo mašinos gali sugesti, jei sandėliuojant žarnelėse ir vidiniuose mazguose paliekamas vanduo.

1. Pasirinkite ciklą „15' Quick Wash" (greitasis 15 min. skalbimas) ir įpilkite baliklio į baliklio skyrių. Atlikite skalbimo ciklą be skalbinių.
2. Užsukite čiaupus ir atjunkite vandens tiekimo žarnas.
3. Atjunkite skalbimo mašiną nuo elektros lizdo ir palikite atviras skalbimo mašinos dureles, kad į būgną galėtų patekti oras.

Jei laikėte skalbimo mašiną neigiamoje temperatūroje, prieš naudodami ją vėl, palaukite, kol atitirps vandens likučiai skalbimo mašinoje.

# gedimų diagnostika ir informacijos kodai

## PATIKRINKITE ŠIUOS ELEMENTUS, JEI JŪSŲ SKALBIMO MAŠINA...

| PROBLEMA | SPRENDIMAS |
|---|---|
| Nepasileidžia | • Patikrinkite, ar skalbimo mašina prijungta prie elektros tinklo.<br>• Patikrinkite, ar durelės gerai uždarytos.<br>• Patikrinkite, ar atsuktas vandens tiekimo čiaupas.<br>• Paspauskite mygtuką Paleidimas / Sustabdymas (⏯). |
| Mašinoje nėra vandens arba jo per mažai | • Pilnai atsukite vandens čiaupą.<br>• Patikrinkite, ar neužšalusi vandens tiekimo žarnelė.<br>• Ištiesinkite vandens tiekimo žarneles.<br>• Išvalykite filtrą vandens tiekimo žarnelėje. |
| Baigus skalbimo ciklą, skalbimo priemonių stalčiuje liko skalbiklio | • Įsitikinkite, kad skalbimo mašina veikia esant pakankamam vandens slėgiui.<br>• Patikrinkite, ar skalbiklį pilate į skalbimo priemonių stalčiaus vidurį. |
| Skalbimo mašina vibruoja arba veikia pernelyg triukšmingai | • Įsitikinkite, kad skalbimo mašina pastatyta ant lygaus paviršiaus. Jei grindų paviršius nelygus, sureguliuokite skalbimo mašinos kojeles, kad ji stovėtų lygiai.<br>• Patikrinkite, ar išimti transportavimo varžtai.<br>• Patikrinkite, ar skalbimo mašina nesiliečia su šalia esančiais daiktais.<br>• Įsitikinkite, kad skalbinių partija subalansuota. |
| Skalbimo mašina neišleidžia vandens ir / arba negręžia | • Ištiesinkite vandens išleidimo žarnelę. Ištiesinkite žarnelių kilpas.<br>• Patikrinkite, ar neužsikimšęs nuosėdų filtras. |
| Durelės neatsirakina arba neatsidaro. | • Durelės atsidarys tik po 3 minučių mašinai sustojus arba išjungus maitinimą. |

Jei vis dar neatsidaro, kreipkitės į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

## INFORMACIJOS KODAI

Kai mašinos darbas sutrinka, ekrane galite pažiūrėti informacijos kodą. Jei taip atsitiko, išbandykite šioje lentelėje siūlomą sprendimą, tada kreipkitės į klientų aptarnavimo centrą.

| KODO SIMBOLIS | SPRENDIMAS |
|---|---|
| **dE** | • Patikrinkite, ar durelės gerai uždarytos.<br>• Įsitikinkite, kad už durelių neužkibo skalbinių. |
| **4E** | • Patikrinkite, ar vandens tiekimo čiaupas yra atsuktas.<br>• Patikrinkite vandens slėgį. |
| **5E** | • Išleiskite vandenį į vonelę per avarinio išleidimo vamzdį, išvalykite siurblio filtrą ir patikrinkite, kad būtų tinkamai prijungta išleidimo žarna. |
| **UE** | • Skalbinių partija nesubalansuota. Perskirstykite skalbinius. Jei reikia skalbti tik vieną drabužį, pvz., chalatą ar džinsus, baigiamojo gręžimo rezultatai gali būti nepatenkinami, ir ekranėlyje matysite pranešimą apie klaidą „UE“. |
| **cE/3E** | • Skambinkite klientų aptarnavimo centrui. |

Dėl visų čia neišvardintų kodų arba nepadėjus siūlomam sprendimui, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą arba vietinį „Samsung“ atstovą.

# skalbimo mašinos kalibravimas

## KALIBRAVIMO REŽIMAS

„Samsung“ skalbimo mašina skalbinių svorį nustato automatiškai. Norėdami tiksliau nustatyti skalbinių svorį, sumontavę mašiną įjunkite kalibravimo režimą. Kalibravimo režimas įjungiamas atlikus toliau išvardytus veiksmus.

1. Išimkite iš mašinos visus skalbinius ir išjunkite mašiną.
2. Vienu metu paspauskite mygtuką **Temp.** (temperatūra) ir **Delay End** (uždelsto veikimo pabaiga) ir tuomet **Power** (maitinimas) mygtuką.
   Mašina įsijungia.
3. Paspauskite mygtuką **Start/Pause** (paleidimas/sustabdymas), ir įjunkite Calibration Mode (kalibravimo režimą).
4. Būgnas sukasi pagal ir prieš laikrodžio rodyklę apie 3 minutes.
5. Baigus Calibration Mode (kalibravimo režimą), ekrane pasirodo užrašas End(En) (pabaiga) ir mašina automatiškai išsijungia. Dabar skalbimo mašina paruošta naudoti.

## CIKLŲ LENTELĖ

(● vartotojo pasirinkimas)

| PROGRAMA | Maksimalus kiekis (kg) | SKALBIKLIS | | | Maks. temp. (˚C) |
|---|---|---|---|---|---|
| | WF1602W WF1600W | Nuskalbimas | skalbimas | Minkštiklis | |
| Medvilnė | 6,0 | ● | taip | ● | 95 |
| Sintetiniai audiniai | 2,5 | ● | taip | ● | 60 |
| Rankomis skalbiami vilnoniai audiniai | 2,0 | - | taip | - | 40 |
| Ypač ekologiškas skalbimas | 3,0 | ● | taip | ● | 40 |
| viršutiniai drabužiai | 2,0 | - | taip | ● | 40 |
| Greitasis 15 min. skalbimas | 2,0 | - | taip | ● | 40 |

| PROGRAMA | Gręžimo greitis (MAKS.) aps./min. | | Uždelsto veikimo pabaiga |
|---|---|---|---|
| | WF1602W | WF1600W | |
| Medvilnė | 1200 | 1000 | ● |
| Sintetiniai audiniai | 1200 | 1000 | ● |
| Rankomis skalbiami vilnoniai audiniai | 800 | 800 | ● |
| Ypač ekologiškas skalbimas | 1200 | 1000 | ● |
| viršutiniai drabužiai | 1200 | 1000 | ● |
| Greitasis 15 min. skalbimas | 800 | 800 | ● |

1. Ciklas su nuskalbimu užtrunka apie 15 minučių ilgiau.
2. Ciklo trukmės duomenys buvo išmatuoti standarte IEC 60456 / EN 60456 nurodytomis sąlygomis. Sumontavę mašiną įjunkite kalibravimo režimą (žr. 36 psl.).
3. COTTON 60˚C+INTENSIVE programa atitinka EN60456 specifikacijas.
4. Skalbimo trukmė konkrečiose naudojimo vietose gali skirtis nuo lentelėje nurodytų verčių dėl tiekiamo vandens slėgio ir temperatūros skirtumų, dėl skalbinių kiekio ir tipo.
5. Pasirinkus intensyvaus skalbimo funkciją, prailginamas kiekvienas ciklas.

# priedas

## AUDINIŲ PRIEŽIŪROS LENTELĖ

Šie simboliai nurodo kaip prižiūrėti drabužius. Priežiūros etiketėje pateikiami keturi simboliai tokia tvarka: skalbimas, balinimas, džiovinimas / lyginimas ir valymas, jei būtina.
Šiuos simbolius vienodai naudoja vietiniai ir užsienio drabužių gamintojai. Vadovaukitės nurodymais priežiūros etiketėje, kad drabužiai tarnautų kaip galima ilgiau ir turėtumėte kuo mažiau priežiūros rūpesčių.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Atspari medžiaga | | Galima lyginti ne didesne kaip 100˚C temperatūra |
| | Švelnus audinys | | Nelyginti |
| | Galima skalbti 95 ˚C temperatūroje | | Galima valyti sausai naudojant bet kokį valiklį |
| | Galima skalbti 60 ˚C temperatūroje | | Galima valyti sausai tik perchloridu, švelnesniais degalais, grynu alkoholiu ar R113 |
|  | Galima skalbti 40 ˚C temperatūroje |  | Galima valyti sausai tik aviaciniu kuru, grynu alkoholiu ar R113 |
| | Galima skalbti 30 ˚C temperatūroje | | Sausas valymas draudžiamas |
| | Galima skalbti rankomis | | Džiovinti ištiesus |
| | Tik sausas valymas | | Džiovinti galima pakabinus |
| | Galima balinti šaltame vandenyje | | Džiovinti ant pakabos |
| | Nebalinti | | Galima džiovinti skalbyklėje, įprastinis karštis |
| | Galima lyginti ne didesne kaip 200˚C temperatūra | | Galima džiovinti skalbyklėje, mažesnis karštis |
| | Galima lyginti ne didesne kaip 150˚C temperatūra | | Džiovinti skalbyklėje draudžiama |

## APLINKOS APSAUGA

- Ši skalbyklė pagaminta iš perdirbamų medžiagų. Nusprendę išmesti skalbyklę, laikykitės vietinių atliekų išmetimo taisyklių. Nupjaukite maitinimo laidą, kad skalbyklės nebūtų galima prijungti prie maitinimo šaltinio. Išimkite dureles, kad gyvūnai ir maži vaikai negalėtų užsitrenkti skalbyklės viduje.
- Nenaudokite daugiau skalbimo priemonių nei rekomenduojama jų gamintojo instrukcijose.
- Dėmių išėmiklius ir baliklius naudokite prieš skalbimo ciklą, tik jei būtina.
- Taupykite vandenį ir elektrą skalbdami tik pilnas skalbinių partijas (tikslus skalbinių kiekis priklauso nuo naudojamos programos).

## ATITIKIMO DEKLARACIJA

Ši skalbyklė atitinka Europos saugos standartus, EB direktyvą Nr. 93/68 ir EN standartą Nr. 60335.

# BUITINIŲ SKALBIMO MAŠINŲ LAPAS

Pagal (ES) reglamentą Nr. 1061/2010

| Samsung | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Modelio pavadinimas | | | WF1602W | WF1600W |
| Talpa | | kg | 6 | |
| **Energijos vartojimo efektyvumas** | | | | |
| A+++ (didžiausias suvartojimas) iki D (mažiausias suvartojimas) | | | A+++ | A+++ |
| **Energijos suvartojimas** | | | | |
| Metinis energijos suvartojimas (AE_C)[1] | | kWh / metus | 152 | 152 |
| Energijos suvartojimas (E_t.60) Cotton 60 ˚C (medvilnė 60 °C) visa apkrova | | kWh | 0,83 | 0,83 |
| Energijos suvartojimas (E_t.60.1/2) Cotton 60 ˚C (medvilnė 60 °C) daline apkrova | | kWh | 0,59 | 0,59 |
| Energijos suvartojimas (E_t.40.1/2) Cotton 40 ˚C (medvilnė 40 °C) daline apkrova | | kWh | 0,46 | 0,46 |
| Išmatuota elektros galia išjungus maitinimą (P_o) | | W | 0,95 | 0,95 |
| Išmatuota elektros galia palikus maitinimą įjungtą (P_l) | | W | 5 | 5 |
| Metinis vandens suvartojimas (AW_c)[2] | | l / metus | 8580 | 8580 |
| **Gręžimo efektyvumo klasė**[3] | | | | |
| Nuo A (didžiausias efektyvumas) iki G (mažiausias efektyvumas) | | | B | C |
| Didžiausias gręžimo greitis | | aps./min. | 1200 | 1000 |
| Likutinis drėgnis | | % | 56 | 65 |
| **Programos, kurioms taikoma informacija etiketėje ir lape** | | | Cotton (medvilnė) 60 ˚C ir 40 ˚C + Intensive (intensyvus) + Eco Bubble (lengvas skalbimas)[4] | |
| **Programos trukmė – standartinė programa** | | | | |
| Cotton 60 ˚C (medvilnė 60 °C) visa apkrova | | min | 225 | 225 |
| Cotton 60 ˚C (medvilnė 60 °C) daline apkrova | | min | 138 | 138 |
| Cotton 40 ˚C (medvilnė 40 °C) daline apkrova | | min | 133 | 133 |
| Svertinis palikto laiko režimas | | min | 2 | 2 |
| **Skleidžiamas triukšmas** | | | | |
| Skalbimas | | dB (A) re 1 pW | 57 | 57 |
| Gręžimas | | dB (A) re 1 pW | 76 | 74 |
| **Matmenys** | | | | |
| Prietaiso matmenys | Aukštis | mm | 850 | |
| | Plotis | mm | 600 | |
| | Gylis[5] | mm | 505 | |
| Grynasis svoris | | kg | 64 | |
| Bendras svoris | | kg | 66 | |
| Pakuotės svoris | | kg | 2 | |
| **Vandens slėgis** | | kPa | 50-800 | |
| **Elektros jungtis** | | | | |
| Įtampa | | V | 220-240 | |
| Energijos suvartojimas | | W | 2000-2400 | |
| Dažnis | | Hz | 50 | |
| **Tiekėjo pavadinimas** | | | Samsung Electronics Co., Ltd. | |

1. Metinės energijos sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklus, skalbiant medvilnei skirtomis 60 °C ir 40 °C laipsnių temperatūros programomis pilnu ir daliniu apkrovimu bei atsižvelgiant į išjungtos ir įjungtos skalbyklės režimus. Faktinės energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama.
2. Metinės vandens sąnaudos nustatomos pagal 220 standartinio skalbimo ciklus, skalbiant medvilnei skirtomis 60 °C ir 40 °C laipsnių temperatūros programomis pilnu ir daliniu apkrovimu. Faktinės vandens sąnaudos priklausys nuo to, kaip skalbyklė bus naudojama.
3. Centrifugos ištraukimas labai svarbus, kai naudojate drabužių džiovintuvą džiovinti drabužiams. Džiovinimui reikia gerokai daugiau energijos nei skalbimui. Skalbimas ir gręžimas dideliu sukimosi dažniu sutaupo kur kas daugiau energijos drabužių džiovinimui, kurią kitu atveju sunaudotų drabužių džiovintuvas.
4. „Standard Cotton 60 ˚C course“ (standartinis medvilnės 60 °C kursas) ir „Standard Cotton 40 ˚C course“ (standartinis medvilnės 40 °C kursas), kuriuos galima pasirinkti pridedant „Intensive“ (intensyvaus) funkciją į „Cotton 60 ˚C course“ (medvilnės 60 °C kursą) ir „Cotton 40 ˚C course“ (medvilnės 40 °C kursą), yra efektyviausi (vandens ir energijos suvartojimo atžvilgiu) šio tipo skalbiniams. Su „Eco bubble“ (lengvo skalbimo) funkcija visada junkite „Cotton 60 ˚C course“ (medvilnės 60 °C kursą) ir „Cotton 40 ˚C course“ (medvilnės 40 °C kursą). Sumontavę mašiną įjunkite kalibravimo režimą (žr. 36 psl.). Šiuose kursuose faktinė vandens temperatūra gali skirtis nuo nurodytos temperatūros.
5. Atstumas nuo prietaiso iki sienos į gylio matmenį neįtrauktas.

## TURITE KLAUSIMŲ ARBA PASTABŲ?

| Šalis | SKAMBINKITE | ARBA APSILANKYKITE MŪSŲ TINKLALAPYJE |
|---|---|---|
| ALBANIA | 42 27 5755 | www.samsung.com |
| BULGARIA | 07001 33 11 | www.samsung.com |
| CROATIA | 062 SAMSUNG (062 726 7864) | www.samsung.com |
| CZECH | 800 - SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com |
| GREECE | 80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line<br>(+30) 210 6897691 from mobile and land line | www.samsung.com |
| HUNGARY | 06-80-SAMSUNG(726-7864) | www.samsung.com |
| MACEDONIA | 023 207 777 | www.samsung.com |
| ROMANIA | 08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline<br>(+40) 21 206 01 10 from mobile and land line | www.samsung.com |
| POLAND | 0 801-1SAMSUNG(172-678)<br>+48 22 607-93-33 | www.samsung.com |
| SERBIA | 0700 Samsung (0700 726 7864) | www.samsung.com |
| SLOVAKIA | 0800 - SAMSUNG(0800-726 786) | www.samsung.com |
| LITHUANIA | 8-800-77777 | www.samsung.com |
| LATVIA | 8000-7267 | www.samsung.com |
| ESTONIA | 800-7267 | www.samsung.com |

Kodo Nr. DC68-03079A-01_LT